


ALCASA
MOLINOS COLOIDALES

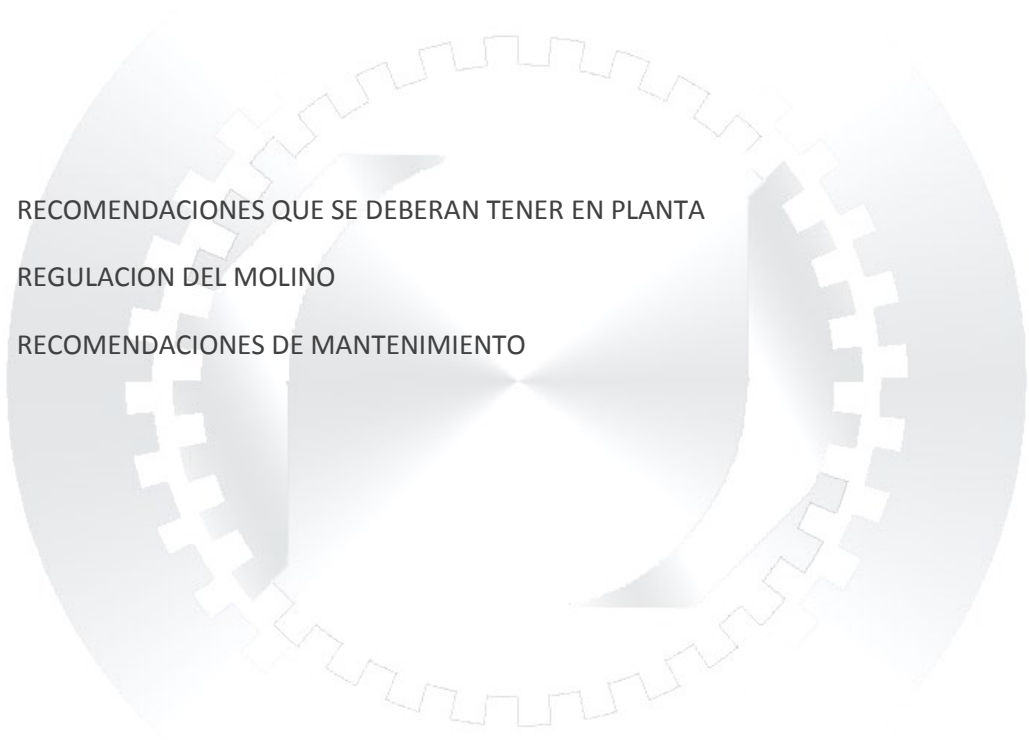

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOLINO COLOIDAL

- 
- I. RECOMENDACIONES QUE SE DEBERAN TENER EN PLANTA
 - II. REGULACION DEL MOLINO
 - III. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Alcasa Molinos Coloidales

ALCARAZ 4656 CAPITAL FEDERAL
REPUBLICA DE ARGENTINA (CP-1407)
TE: (+5411) 2053 0018
CE: +54 911 5143 8176
alcasa@molinocoloidales.com
www.molinocoloidales.com

I.-RECOMENDACIONES QUE SE DEBERIAN TENER EN CUENTA

- ✓ MUY IMPORTANTE EL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR ELECTRICO DEL MOLINO DEBE SER CONTRARIO A LA AGUJAS DEL RELOJ MIRANDO EL EQUIPO DESDE LA ENTRADA DEL MOLINO (EL DE USTEDES ES MONOFASICO ASI QUE NO HAY PROBLEMA)
- ✓ ARMAR Y DESARMAR EQUIPOS EN LUGAR APROPIADO
- ✓ HACER LISTADO DE HERRAMIENTAS QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARME DEL MOLINO Y TENERLAS SIEMPRE A MANO
- ✓ LIMPIEZA A FONDO DE CUALQUIER EQUIPO, QUE NECESITE MANTENIMIENTO, NUNCA DEJAR PRODUCTO PEGADO, SILICONA DURA EN LAS PIEZAS, PORQUE ES IMPOSIBLE DE PODER ARMAR CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS
- ✓ HACER LISTADO DE REPUESTOS DEL EQUIPO, ORINGS, RETENES BUJES Y TORNILLOS NECESARIOS
- ✓ MANTENER EL STOCK REPUESTOS

II.-REGULACION DEL MOLINO

- ✓ AFLOJO EL PERNO TOPE (EL QUE SOBRESALE EN LA TAPA)
- ✓ CON EL MOLINO APAGADO, EMPIEZO A GIRAR EL VOLANTE ENROSCANDOLO, DE ESTA FORMA EL ESTATOR SE ACERCARA AL ROTOR, EMPEZARA A NOTAR QUE EL ROTOR ROZA CON EL ESTATOR, NO IMPORTA, ESTAREMOS TRATANDO DE COPIAR EL CONO DEL ROTOR CON EL CONO DEL ESTATOR Y QUE SE HERMANEN.
- ✓ CUANDO NO PUEDA GIRAR MAS EL VOLANTE Y EL ROTOR DEJE DE GIRAR, RETROCEDO DOS VUETAS EL VOLANTE DESENROSCANDOLO, Y NOTARE QUE AL GIRAR CON LA MANO EL ROTOR CON EL ESTATOR NO ROZAN.
- ✓ PROCEDO A APRETAR EL PERNO TOPE CON LA MANO, HASTA QUE SE SIENTA QUE HIZO TOPE.
- ✓ SI ES NECESARIO AJUSTAR SE PUEDE HACER TRANQUILAMENTE SIEMPRE PARTIENDO DE LAS DOS VUETAS INICIALES Y AFLOJANDO EL PERNO TOPE

III-RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- ✓ CAMBIAR LOS RETENES CADA 120 DIAS (SI ES QUE ANTES NO PIERDEN)
- ✓ CAMBIAR ORINGS CADA 120.
- ✓ DESARMAR EL CABEZAL DEL MOLINO POR COMPLETO AL TERMINO DE CADA PRODUCCION, LAVAR BIEN CADA PIEZA Y VOLVER A ARMAR.
- ✓ EL MOLINO COLOIDAL DEBE MANTENERSE LIMPIO, SIN POLVO NI RESTOS DE MATERIAL ABRASIVO JAMAS.

